

## Kiosk Software Anwendungshandbuch

Diese intern entwickelte Software ermöglicht es Ihnen, jede beliebige Webseite auf Ihrem faytech-Gerät mit Android OS zu nutzen! Jeder Kunde, der die gekaufte faytech-Hardware als **Kiosk-Informationsdisplay, Wegweiser, interaktive Digital Signage-Lösung, POS (Point-of-Sale)** oder eine ähnliche Anwendung für den öffentlichen oder privaten Gebrauch nutzen möchte, dann ist dies die richtige Software für Sie!

Mit dieser Software kann das Gerät eine einzelne Webseite entweder im Vollbildmodus oder als Standard anzeigen, wobei der Rest des Android-Betriebssystems mit einem Passwort gesperrt ist. Dies stellt sicher, dass der Rest des Gerätes für Unbefugte unzugänglich ist.

In diesem Dokument werden die wichtigsten Punkte der Anwendung erläutert, von der Auswahl der Webseite (URL) über die Aktualisierung der Konfigurationen bis hin zum Zurückschalten auf den regulären Launcher.




Select Website



Select zoom




Select refresh rate

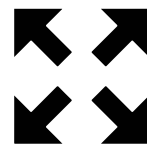

Select screen mode


Um in die Administrator-Oberfläche der App zu gelangen, muss eine spezielle Touch-Bewegung auf dem Touchscreen ausgeführt werden, 2 Striche von rechts nach links (rot) und 2 Striche von oben nach unten (grün).

Bitte stellen Sie sicher, dass die Bewegung reibungslos und mit einem maximalen Intervall von 1 Sekunde ausgeführt wird. Es kann einige Versuche dauern, bis sie richtig ausgeführt wird.

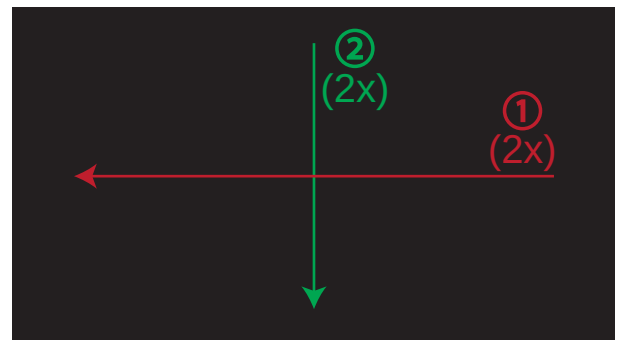

Berührungsbewegung erforderlich, um in das Konfigurationsfenster zu gelangen. (Anleitungs-Video: <https://youtu.be/TEkYE6fi2kA>)

Nach der erfolgreichen Anwendung der Berührungsbewegung auf dem Bildschirm sollte sich ein zuvor verborgenes Fenster öffnen, in dem ein Passwort verlangt wird, wie in der Abbildung unten zu sehen ist.

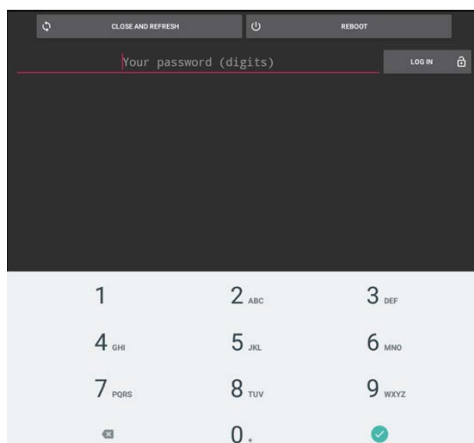

Verstecktes Konfigurationsfenster (vor dem Login)

Der Passwortschutz ist notwendig, um dritten den Zugang zur Konfigurationsoberfläche zu verehren.


Das beim Kauf des Geräts angegebene Anfangspasswort lautet: **2020**

Bitte achten Sie darauf, das Passwort nach der ersten Anmeldung zu aktualisieren. Wie Sie dies tun können, wird auf der nächsten Seite des Dokuments erklärt.

# Kiosk Software Anwendungshandbuch

Sobald Sie sich in der Konfiguration befinden, können Sie alle Details der Anwendung sehen, wie z.B. die allgemeine Konfiguration, die Refresh-Konfiguration, Informationen über das Modell, die Version und die Kontaktdaten.

Der Bildschirm, den Sie nach dem Einloggen sehen werden, ist unten abgebildet.

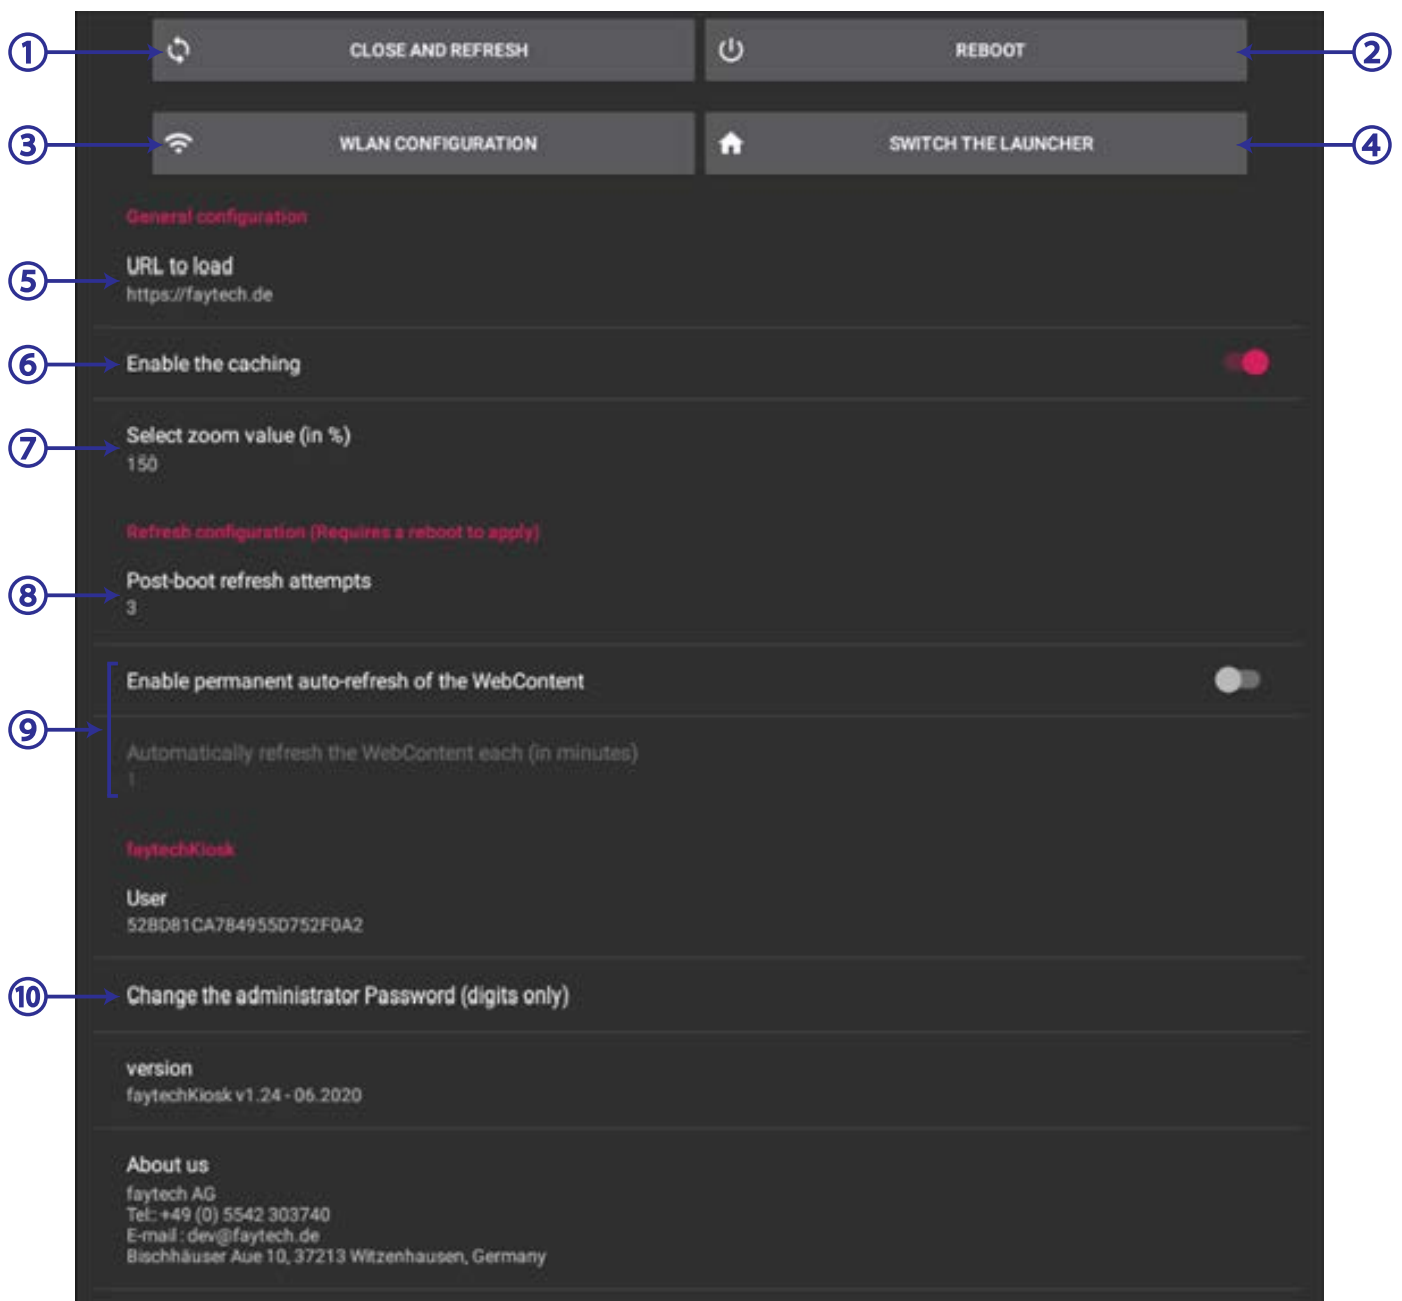


Konfigurationsfenster (nach dem Login)

- 1 Schließen Sie dieses Fenster und aktualisieren Sie die Anzeige
- 2 Das Gerät neu starten
- 3 Öffnen Sie die WLAN-Konfigurationsschnittstelle (zur Verbindung mit einem verfügbaren drahtlosen Netzwerk)

## ④ Deaktivieren Sie die Vollbildanzeige und zeigen Sie die Navigationstasten

Dadurch können Sie die Kiosk-Browser-Anwendung beenden und zum Standard-Launcher wechseln.


- **ftKiosk launcher**: Der Launcher der Kiosk-Webbrowser-Anwendung
- **Launcher3**: Der standardmäßig installierte Android-Launcher

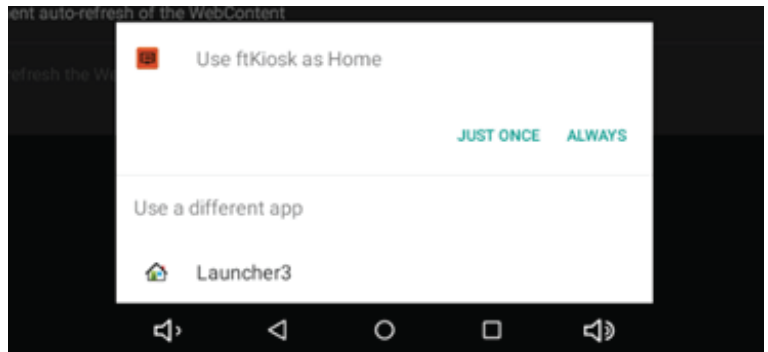

Wechseln des Startfensters

## ⑤ Ändern Sie die URL, die Sie starten möchten

Diese URL wird für immer bis zur nächsten Änderung gespeichert.

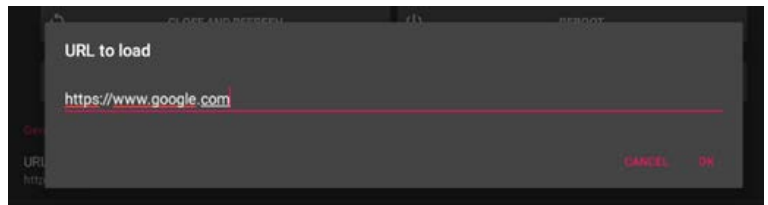


URL zum Laden-Fenster

## ⑥ Aktivieren/Deaktivieren der lokalen Speicherung der aus dem Web abgerufenen Ressourcen


## ⑦ Wählen Sie die automatische Zoomstufe für die Webseiten

150% ist der Standard-Zoomwert und passt normalerweise für fast alle Webseiten am besten.

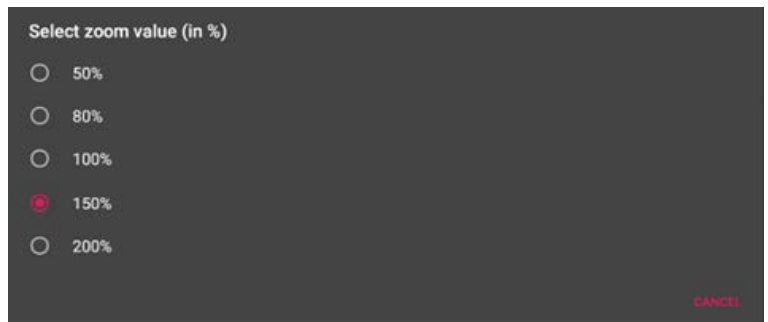

Zoomwert-Fenster


## ⑧ Die Zeit in **Sekunden**, die jedes Mal, wenn das Gerät hochfährt, gewartet werden muss, bevor der Web-Inhalt aktualisiert wird (gegebene Zeit für den Verbindungsaufbau)

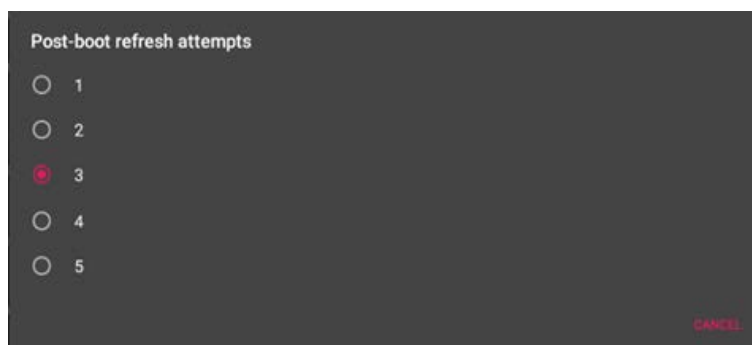

Fenster für Aktualisierungsversuche nach dem Booten

## ⑨ Aktivieren/Deaktivieren der permanenten automatischen Auffrischungsschleife

Wenn aktiviert, muss der Administrator den Zeitintervall in **Minuten** zwischen jeweils zwei Aktualisierungsversuchen festlegen.

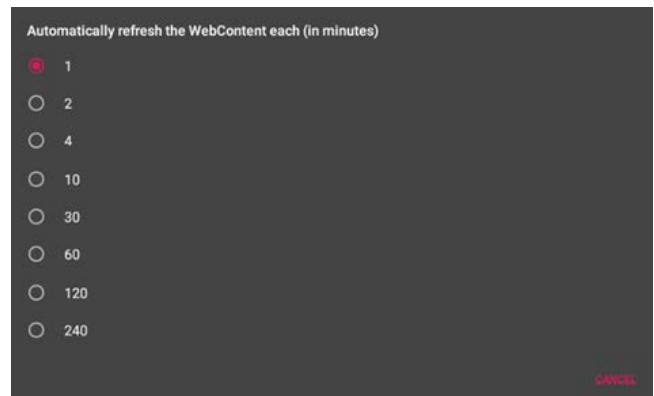

*Automatisches Aktualisieren des Webinhaltsfensters*

## ⑩ Legt den neuen PIN-Zugangscode fest (es werden nur Ziffern akzeptiert) :

Bitte denken Sie daran, dass nur Ziffern akzeptiert werden.  
Erstes Passwort: **2020**



*Ändern des Administrator-Kennwort-Fensters*

Für weitere Informationen über die Software können Sie uns gerne direkt kontaktieren!

### **faytech AG**

Bischäuser Aue 10  
37213, Witzenhausen  
Germany

Tel.: +49 (0) 5542 303740  
E-Mail: dev@faytech.de